


Oclean Smart UVC hambaharja puhastusvahendi kasutusjuhend

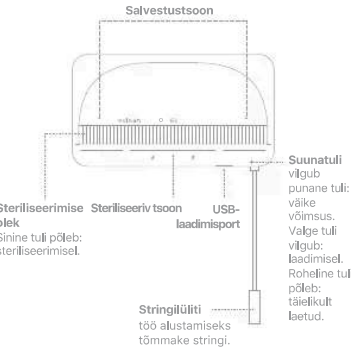


Seadme puhastamine

Ärge peske masinat voolava veega, kui see põhjustab vooluahela tõrke. Selle puhastamiseks on soovitatav kasutada märga lappi.

Seinakleebise kinnitamine

Leidke seinale sobiv kõrgus, pidage meeles, et jätke hambaharjade riputamiseks piisavalt ruumi. Veenduge, et kleepumisaala oleks kuiv ja puhas (sobib siledale pinnale nagu keraamika, klaas jne). Hoidke silma peal õigetele üles / alla suundadele. Kleepige kleebis seinale, vajutage veidi, et see oleks stabiilselt kinnitatud.

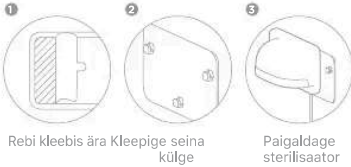

Toide sisse / välja

Pärast seadme kleebisele kinnitamist tõmmake steriliseerimise alustamiseks üks kord nõõrist, seade lõpetab pärast viimistletud steriliseerimist automaatselt. Autosteriliseerimine toimub iga 6 tunni järel. Kui seade eemaldatakse seinakleebiselt, lülitub seade automaatselt välja.

Stringilüliti

Steriliseerimisel stringi lüliti tõmmates lakkab see automaatselt töötamast; Kui lüliti tõmmatakse mittetöötava oleku ajal, käivitab see steriliseerimisprotsessi; Autosteriliseerimine toimub iga 6 tunni järel pärast viie steriliseerimisprotsessi lõppu.

Nutikas steriliseerimistaimer

Ooterežiimis toimub automaatsteriliseerimine iga 6 tunni järel, seejärel jääb see ooterežiimile.

Rohkem informatsiooni

See seade on mõeldud peamiselt Ocleani ja teiste suuremate elektriliste hambaharjade jaoks. See ei ole garanteeritud ühilduvusega kõigi turul olevate hambaharjadega.

Product Parameters

Product Name	Smart UVC Toothbrush Sanitizer
Model	Oclean S1
Working Temperature	-20°C ~ 60°C
Charging Interface	USB-A to USB Type-C
Charging Specifications	5V=0.6A
Battery Capacity	1000mAh
Input Power	3W
Working Hours	Automatic disinfection every 6 hours
Installation Mode	Wall mounted
Charging Time	2.5 Hour
Executive Standards	GB 4706.1-2005 GB 4706.59-2008



Remarks

- This indicates that the content of toxic and hazardous substances in all homogeneous materials of this component is less than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011.
- This indicates that the content of toxic and hazardous substances in at least one of the homogeneous materials of this component is more than the limited quantity as specified in GB/T 26572-2011.
- Except for very few materials, due to technical development reasons, most of the materials used are environmentally friendly. Please use this product with confidence during the environmental protection period.

Name of parts	Toxic and harmful substance or element						Name of parts	Toxic and harmful substance or element						Environment Protection
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE		Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE	
PCBA	○	○	○	○	○	○	Power cord	○	○	○	○	○	○	10 years
Plastic parts	○	○	○	○	○	○	Accessories	○	○	○	○	○	○	5 years
Metal hardware	○	○	○	○	○	○								

Garantii kaart

- Neid klausleid kohaldatakse Ocleani toodete suhtes, mida müüakse riigis või piirkonnas, kus ost tehakse, kui on vastuolu või puudujääke riikliku poliitikaga, lahutakse riiklikust poliitikast.
- Toote enda põhjustatud jõudlusprobleemide korral võib kasutada kehtivate ostuõigustega teenust vastavalt alpool toodud reeglitele:
2.1 Klient saab tasuta kasutada garantiiteenust 24 kuu jooksul alates ostukuupäevast.

Product model:	Serial Number:
Nimi:	
Tel:	
Email:	
Address:	
Kasutaja teave	

